故障かな?と思ったら

次のような場合は故障でないことがあります。 修理を依頼される前にもう一度ご確認ください。



テレビが映らない(映らなくなった)

36~39

47

・アンテナケーブルが -外れていませんか。

• VHF·UHFとBS·110度CSを 接続を確かめる 逆につないでいませんか。

・電源ランプは緑色に 点灯していますか。 赤色で点灯している場合は、 リモコンの電源ボタンを

押してください。 消えている場合は、本体の 電源スイッチを押してください。

・外部入力に切り換えられていませんか。 入力切換ボタンを繰り返し押して 「テレビ」を選んでみてください。

115

UHFアンテナ

BS·110度CS

10947-98 888809 O O

電源ランプを確認する

・アンテナをつないでいない放送を選んで 36~39 いませんか。 76

放送切換ボタンで放送を選んでください。VHFアンテナ なお、各放送を視聴するためには 次のアンテナが必要です。

地 Fアナログ放送

⇒ VHF·UHFアンテナが必要です。

地上デジタル放送

⇒ UHFアンテナが必要です。

BSデジタル放送

/110度CSデジタル放送

/ I I U度USJ フラルルニ⇒ BS·110度CS共用アンテナが必要です。

「オート」または「入」に設定してください。

テレビの映りが悪い

・アンテナケーブルが 切れていませんか。 古いアンテナケーブルを

使っている場合は、 新しいケーブルと交換してください。

デジタル放送の場合は アンテナの受信強度を 確かめてください。 受信強度が足りない場合は、 アンテナの向きを調整して ください。

・地上アナログ放送の場合は、 アンテナの向きを確かめて ください。

(III)

を確かめる /交換する

54~55 アンテナの向きを 確かめる

入力]

ビデオ機器の、映像も音声も出ない

取扱説明書 115

125

・機器をつないだ外部入力に 切り換わっていますか。

入力切換ボタンを繰り返し押して 機器をつないだ外部入力に切り換えてください。

・入力6/モニター出力(録画出力)端子を お使いになる場合は、「入力6端子設定」が 「入力」になっているか確かめてください。

・機器は再生状態になって いますか。



デジタル放送が映らない

・B-CASカードは正しく B-CASカード 挿入されていますか。

を確認する BSデジタル放送や

54~55

41

34

110度CSデジタル放送が 映らない場合は、「BS·CSアンテナ電源」を

電源が入らない

電源プラグ を差し込む ・電源コードが 外れていませんか。 本体の電源コード接続部と

コンセントの2カ所を確かめてください。 電源ランプは点灯していますか。 47

消えている場合は、本体の電源スイッチを押 してください。

● 上記に載っていないときは、「取扱説明書」の230ページ 「故障かな?と思ったら/エラーメッセージが出たら」も ご確認ください。

ビデオ機器の音声が出ない

112

音声ケーブルが 外れていませんか。

D映像端子やS映像端子を つないだだけでは音声は出ません。 音声ケーブル 音声ケーブルをつないでください。 も接続する

スカパーが見られない

有料放送を見るときは 各放送局との個別契約が



35

レコーダーの接続方法がわからない

アンテナのつなぎかたは本書の 手順2)を ご覧ください。

😭 使い方や修理のご相談など

【お客様相談センター】 200 0120 - 001 - 251 時間

月曜~土曜:9:00~20:00 日曜・祝日:9:00~17:00 〈年末年始を除く〉

で質問やメールでのお問い合わせは【サポートページ】

http://www.sharp.co.jp/support/ ※詳細は、取扱説明書の裏表紙をご覧ください。

SHARP

AQUOS

液晶カラーテレビ 形名

LC-60DS6

_C-52DS6

_C-46DS6

LC-42DS6

LC-40DS6



かんたん!!ガイド



手順1 スタンドを取り付ける

手順2 アンテナと録画機器をつなぐ

手順3 B-CASカードを入れる

手順4 電源を入れる

手順5 かんたん初期設定をする

順6 テレビを見よう


故障かな? 故障かな?と思ったら/使い方や修理のご相談など



● 本「かんたん!!ガイド」では、特に機種名を明示している場合を除いてLC-52DS6を例にとって説明しています。 LC-60DS6/LC-46DS6/LC-42DS6/LC-40DS6は外形寸法などは異なりますが使いかたは同じです。

手順1 スタンドを取り付ける (詳しくは「取扱説明書」32ページ)

本機にスタンドを取り付ける

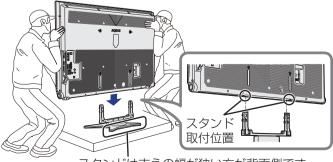

スタンドは支えの幅が狭い方が背面側です。 ※LC-60DS6のスタンドは、取り付け済みです。

② 付属の六角ネジ(4本)で 固定する





(付属品)

スタンド固定用の六 角ネジは、六角レンチ で確実に締め付け、固 定してください。 スタンド固定後は、ス タンドのぐらつき、ゆ るみが無いかなど完 全にネジが締まって いることを確かめて ください。

スタンドを取り付けたら ⇒ 手順2へ

F順2 アンテナと録画機器をつなぐ

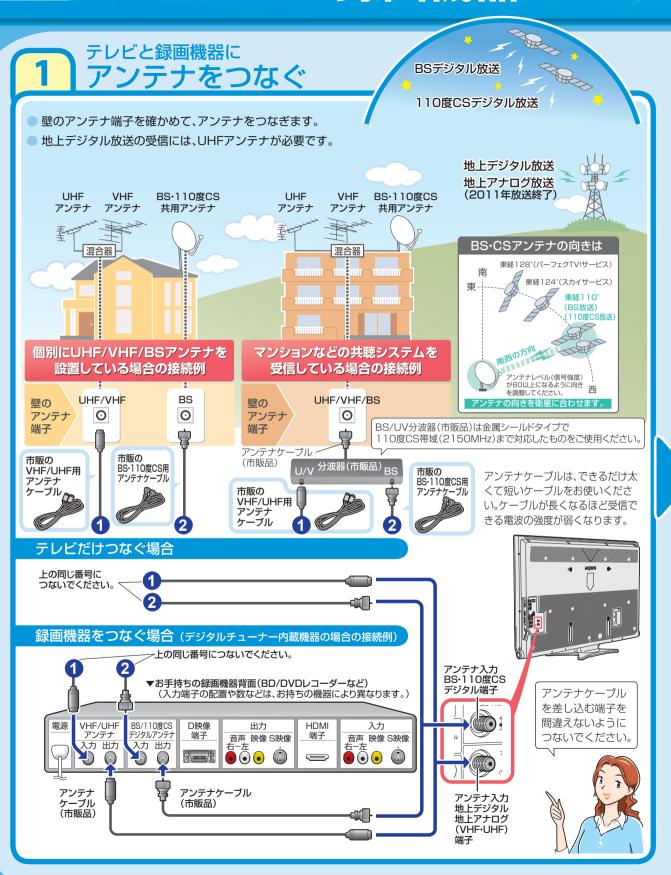

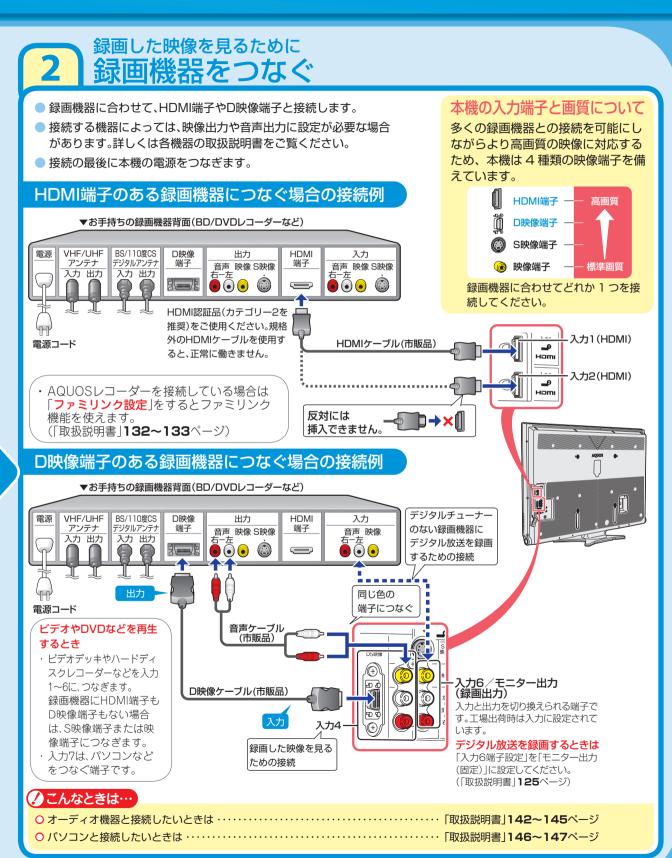


手順3 B-CASカードを入れる

耳順5 かんたん初期設定をする

- B-CAS カードは、デジタル放送信号の暗号化を解除する鍵のような役割をします。
- B-CAS カードが挿入されていない場合、デジタル放送を視聴できません。
- B-CASパンフレットの内容をよく 読みB-CASカードを取り出します
 - B-CAS カードは、本体を覆っているシート に貼り付けられている B-CAS パンフレット の台紙に付いています。



B-CASパンフレットの台紙




映像化できない…








• B-CAS 挿入口に B-CAS カードを差し込みます。

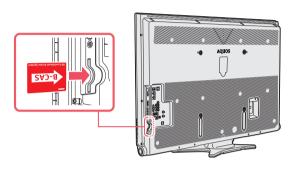

• ネットワーク機能(インターネットや IPTV など)を お使いになる場合は、ブロードバンドルーターと LAN 端子を市販の LAN ケーブルで接続してください。

重源 電源を入れる

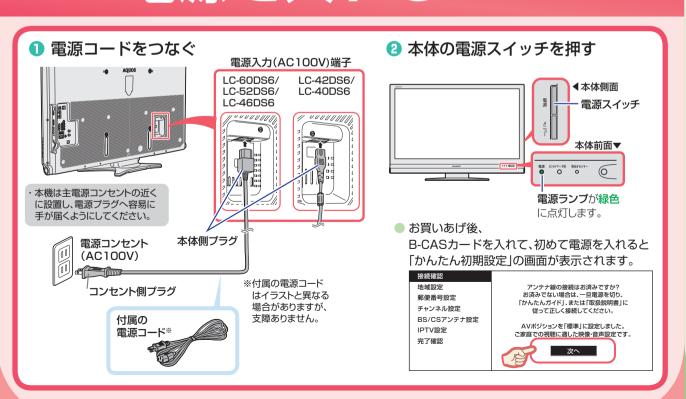

- ●「かんたん初期設定」は、付属のリモコンで行います。
- 付属の乾電池をリモコンに入れてから操作をします。



SHARP

- 数字ボタン(チャンネルボタン)で 郵便番号を入力します。
- 設定中に押すと、1つ前の 画面に戻ります。

乾電池を入れる

1 裏側のカバーを開ける



- △部分を軽く押 しながら、矢印 のように持ち上 げます。
- (2) 付属の乾電池を入れ カバーを閉める



⊕⊖の表示どお りに入れてくだ さい。

リモコン番号が1になっている ことをご確認ください。



お住まいの地域で受信できるチャンネルを 自動設定します。



お住まいの地域と郵便番号を入力します。 (地域別の天気や情報が受信できます。)





计域設定 郵便番号設定 チャンネル設定 BS/CSアンテナ設定 IPTV設定

アンテナ線の接続はお済みですか? お済みでない場合は、一旦電源を切り、
「かんたんガイド」、または「取扱説明書」に 従って正しく接続してください。

AVポジションを「標準」に設定しました。


途中で設定を中止するときは、本体の電源をお切 りください。電源を切った場合は、再度電源を入れ ると「かんたん初期設定」画面が表示されます。

地域を設定する




(また)で「お住まいの地域」を選び、

決定を押す



₹ ♪で「お住まいの地域」を選び、

決定を押す



決定を押す 接続確認



「O」を入力するときは、10/0 を押します。


続けて手順りの操作をします。

手順5 かんたん初期設定をする(つづき)


手順6 テレビを見よう

チャンネルを設定する

5 (ででする」を選び、決定を押す



- チャンネル設定が終わるまでしばらくお待ちください。
- 自動的に地上デジタル放送・地上アナログ放送の チャンネルが登録されます。

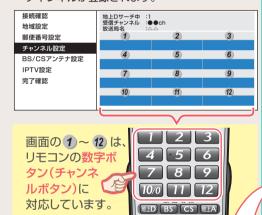

受信状態について(BS/CSアンテナ設定アドバイス)

受信状態【A】以外の表示がでたときは…

- 【B】●アンテナの向きを再調整して受信強度の数字を60 以上にします。
- 【C】●アンテナ受信強度が強すぎる、または、不足しています。専門業者に相談のうえ、ブースターや減衰器をで使用ください。
- 【□】●アンテナの接続状態を確認してください。
 - 正しく接続されていますか。
 - ・地上デジタルとBS/CSを間違えていませんか。


♪ こんなときは…

- かんたん初期設定をやりなおしたい
- ·····「取扱説明書」**52**ページ
- 地上デジタル放送で、「かんたん初期設定」のあと映らない チャンネルがある・・・・・・・・「取扱説明書」58ページ
- 地上アナログ放送で、「かんたん初期設定」のあと映らない チャンネルがある・・・・・・・・・「取扱説明書」61ページ

BS・CSアンテナを設定する

6 で「する」を選び、寒を押す

BS・CSアンテナを接続しない場合は 「しない」を選び、手順®に進みます。

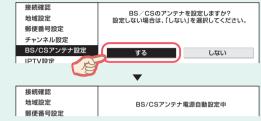

表示が変わるまでしばらくお待ちください。

7 受信状態を確認し、またを押す




● 「受信状態:良好です【A】」と表示されない場合は、 左下の「受信状態について」をご覧ください。

| RTVサービスを利用する場合は



 IPTVサービスを利用するには IPTVサービスの契約、光回線の契約、ブロードバンド環境が必要です。本機をブロードバンド環境につないでおいてください。



り 設定された内容を確認し、間違いがなければ ○ で 「完了」を選び、

決定を押す



これで設定は完了です。

○ 番組を選んでみよう

1 リモコンの電源ボタン(赤)を押す・

電源のオン

電源ランプが緑色点灯

電源のオフ

電源ランプが赤色点灯



電源

10/0

地上D BS CS 地上A

フタの中にもボタン

があります。詳しくは

「取扱説明書」22ページ

SHARP

をご覧ください。

画面表示 画面サイズ インターネッ

CATV 3桁入力 VOD操作

う見たい放送の種類を選ぶ

地上アナログ放送 110度CSデジタル放送

BSデジタル放送

地上デジタル放送 地上D BS CS 地上A

ラ チャンネルを選ぶ

数字ボタン または 選局ボタン (チャンネルボタン)






押すごとに、 _ 見ている放送の チャンネルが 切り換わります。

4 音の大きさを調節する

こんなときは…

○ リモコンボタンのはたらきを

○ファミリンク機能を搭載した



画面下部に音量レベルが表示されます。

詳しく知りたい・・・・・・・「取扱説明書」22ページ

機器を使用したい・・・・・・「取扱説明書」130ページ

○ パソコンの画面を表示したい・・・「取扱説明書」148~150ページ

便利な使いかた

- 押すと、入力切換メニュー が表示されます。
- 入力切換メニュー表示中に 繰り返し押して、接続した 機器の入力名を選びます。

---- データ連動

- テレビ放送に連動した データ放送がある場合は、 押すと連動データ放送が 視聴できます。
- もう一度押すと、テレビ放 送に戻ります。

番組表

押すと、電子番組表が表示 されます。

電子番組表 (EPG) の画面例



● ()で番組を選び

寒を押す

- ・放送中の番組を選んだとき→選んだ番組が映ります。
- ・放送前の番組を選んだとき⇒「予約選択画面」になります。
- 電子番組表(EPG)を消すときは、
 ときは、
 押します。

- デジタル放送の番組視聴中に押すと、番組情報が表示できます。
- もう一度押すと、番組情報 が消えます。

番組情報の画面例

NHK h 和名曲リクエスト20 午後 2:00~午後 3:30
■番組情報 ▽視聴者によるリクエストの中から特に人気の ある20曲の名曲を厳選!

TINS-E443WJZZ